SAMSUNG CAMERA

User Manual

Digital Camera

Digimax 200

Obrigado por comprar uma Máquina fotográfica de Samsung
Este manual o guiará para o usar a Digimax 200, Inclusive imagens, download e usar MGI PhotoSuite.
Por favor leia este manual antes de usar sua nova máquina fotográfica.

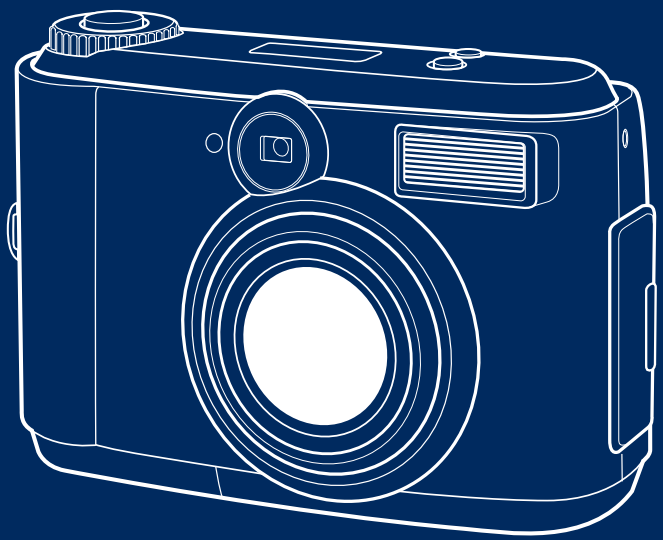

PORTUGUÊS

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

Obrigado por comprar uma Máquina fotográfica Samsung Digital.
Esta máquina fotográfica digital possui as características seguintes.

- ▶ Uma resolução alta de 2.1 mega pixels
- ▶ 2x zoom digital
- ▶ Função movie
- ▶ conexão USB
- ▶ monitor 1.5 polegada TFT LCD

Advertência de FCC

- Este dispositivo foi testado conforme os limites de uma classe B do dispositivo digital referente ao artigo 15 das regras de FCC. Estes limites são projetados para prover proteção contra prejudicial interferência em instalação comercial.
  Este equipamento gera, absorve e pode emitir energia de freqüência de rádio. Se não é instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicação de rádio.
  Não há porém nenhuma garantia que não acontecerão interferências em algumas situações. Se qualquer interferência acontecer quando este dispositivo estiver em operação, por favor tente uma ou mais das medidas seguintes.
  - ■ Mude o local e direção.
  - ■ Distância de aumento entre máquina fotográfica e dispositivo afetado.
  - ■ Use um lugar diferente longe do dispositivo afetado.
  - ■ Por favor contate agente de Samsung ou um engenheiro de radio/TV.

- Este dispositivo obedece parte 15 da Rules de FCC.

CONTEÚDOS FABRICAÇÃO

CONTEÚDOS FABRICAÇÃO

Por favor conferir o conteúdos se todos itens estão corretos antes de usar este produto.

Máquina fotográfica digital

Cartão SmartMedia™

2 x AA Baterias

Bolsa

Drive & aplicação software- CD ROM

Manual do usuário

Cartão de garantia

Cabo USB

Cabo vídeo

Alça da máquina fotográfica

Acessórios (Opcional)

Adaptador de AC (3V / 1.5A)

ESTA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL PODE SER USADA PARA

Visualizar Imagens
na televisão

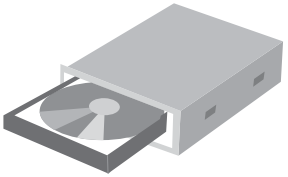

Gravar imagens em
CD

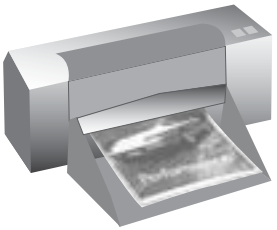

Imprimir Imagens

Editar Imagens
em PC

ESTA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL PODE SER USADA PARA

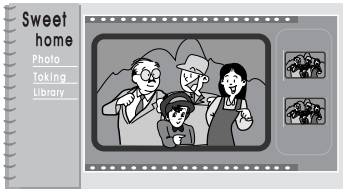

Criação de um álbum de fotografia digital

Inserir Imagens diretamente em Qualquer documento eletrônico

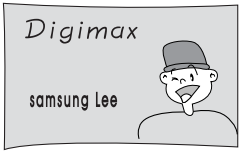

Fazer auto-retrato e cartões

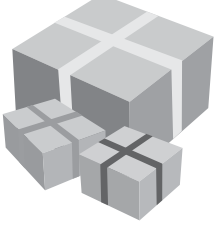

Você pode criar seu próprio papel de presente usando suas imagens digitais.

CONTEÚDOS

Pronto

- Conhecendo sua máquina fotográfica 7
- Nota de Segurança 8
- Identificação de características 10
  - Exterior 10
  - Visor 12
  - painel indicador LCD 13
- Pronto 14
  - Conectando Energia 14
    - Usando as baterias 14
    - Usando o adaptador AC 15
  - Prendendo a alça 15
  - Inserindo o cartão SmartMedia™ 16
  - Removendo o cartão SmartMedia™ 16

Básico

- Modo que a Máquina fotográfica trabalha 19
  - Modo que a Máquina fotográfica trabalha 19
- Quadros 20
  - Agora tiremos uma foto 20
- Configurando as funções 23
  - Detalhes das funções usando painel de LCD 23
    - Selecione o modo de flash 23
    - Indicador de imagem macro 24
    - Conferindo a bateria 24

Avançado

- Configurando as Funções 27
  - Menu do LCD 27
  - Detalhes de todo modo de funcionamento 29
    - Modo Gravação 29
    - Modo Play 32
    - Modo Movimento 35
    - Modo Configuração 36
    - Modo PC 37
- Conexão para um monitor externo 38
  - Conexão para um monitor externo 38
- Como baixar as imagens em seu PC 39
- Nota de uso 42
  - Precaução 42
  - Indicador advertência 43
- Antes de contatar um centro de serviço 44
- Especificação 46
- Requerimentos de sistema Digimax 200 47

Software

- Como configurar o software 48
  - Configurando o MGI PhotoSuite III SE 48
- Como usar software edição 50
  - MGI PHOTOSUITE III SE 50

CONHECENDO SUA MÁQUINA FOTOGRÁFICA

- Antes de usar esta máquina fotográfica, por favor leia completamente o manual do usuário.
- Mantenha o manual em um lugar seguro.

Sobre a marca de imagem

Este manual contém instruções de como usar sua máquina fotográfica segura e corretamente. Isto ajudará a prevenir os perigos e danos a outros.

Advertindo

Esta é uma declaração descritiva que adverte o resultado se as instruções são ignoradas ou não são entendidas.

Nota

Isto explica uso da máquina fotográfica, por favor recorra a isto.

Referência

Isto deverá ajudar mais adiante na operação da máquina fotográfica.

NOTA DE SEGURANÇA

⚠ ADVERTINDO

- Não tente modificar esta máquina fotográfica de qualquer forma. Isto pode resultar em fogo, dano, choque elétrico ou dano severo a você ou sua máquina fotográfica. Inspeção interna, manutenção e consertos deveram ser levados a Centro Serviço.
- Não use o flash em pouca proximidade para pessoas ou animais. Posicionando o flash também perto do olhos de seu objeto, pode causar danos as vistas. Não tente fotografar crianças utilizando o flash, a mesmos de 1 metro proximidade.
- Ao fotografar, nunca aponte a lente da máquina fotográfica diretamente em luz muito forte. Isto pode resultar em dano permanente à máquina fotográfica ou sua vista.
- Por favor não use este produto próximo de gases inflamáveis ou explosivos, como isto poderá aumentar o risco de explosão.
- Por razões de segurança este produto e acessórios mantenham fora do alcance de crianças ou animais para prevenção de acidentes por exemplo :
  - Podem engolir Baterias ou pequenos acessórios de máquina fotográfica. No caso de acidentes, por favor consulte um médico imediatamente.
  - Há um risco de dano nos olhos permanente se o flash é operado a uma distância de menos de um metro dos olhos de uma pessoa.
  - Há uma possibilidade de dano a máquina fotográfica se está mover alguma parte.
- Se entrar líquido na máquina fotográfica, não use. Desligue a máquina fotográfica, e então desconecte a fonte de energia (baterias ou Adaptador AC). Você tem que contatar seu Centro Serviço. Não continue usando a máquina fotográfica com isto pode causar fogo ou choque elétrico.
- Desligue a máquina fotográfica , então desconecte a fonte de energia (baterias ou Adaptador AC). Então você tem que contatar seu Centro Serviço. Não continue usando a máquina fotográfica com isto pode causar fogo ou choque elétrico.
- Não coloque nenhum objeto metálico nas partes de entrada da Camera. Como entrada do cartão, bateria.. Isto pode causar fogo ou choque elétrico.
- Não opere esta máquina fotográfica com mãos molhadas. Isto pode causar risco de choque elétrico.

NOTA DE SEGURANÇA

NOTA

- Não deixe esta máquina fotográfica em lugares sujeito a temperaturas extremamente altas, como um veículo lacrado, luz solar direta ou outros lugares de discrepâncias extremas em temperatura. Exposição para temperaturas extremas pode afetar os componentes internos da máquina fotográfica adversamente e poderia causar um fogo.
- Quando em uso, não cubra a máquina fotográfica ou Adaptador AC. Isto pode causar aquecer o estojo da câmera ou pode causar um fogo.
- Sempre use a máquina fotográfica e seus acessórios em uma área bem-ventilada.
  Vazamento, aquecimento das baterias podem resultar em fogo ou dano. Não faça curto circuito, ou dispõe as baterias em fogo.
  Não use baterias velhas com nova ou misture marcas de baterias.
  Assegure que as baterias estão posicionadas corretamente com respeito a polaridade (+ / -).
- Quando a máquina fotográfica não for usada para períodos longos, sempre desconecte a máquina fotográfica de sua fonte de energia (baterias ou Adaptador AC) para propósitos de segurança. Vazamento das baterias podem causar fogo e poluição ao ambiente.
- Sujeira acumulada por longos períodos é perigoso como circunstâncias extremas pode causar um fogo. É melhor limpar sua máquina fotográfica antes do períodos de alta umidade. Consulte seu Centro Serviço para informação sobre o custo de limpar sua máquina fotográfica.
- Não mova a máquina fotográfica enquanto estiver ligada, se você estiver usando o Adaptador AC. Depois de uso, sempre desligue a máquina fotográfica antes de desconectar o adaptador AC. Desconecte todos os cabos ante de mover a Camera.
  Isso pode danificar os cabos e causar incêndio

IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

Exterior (Topo / Frente)

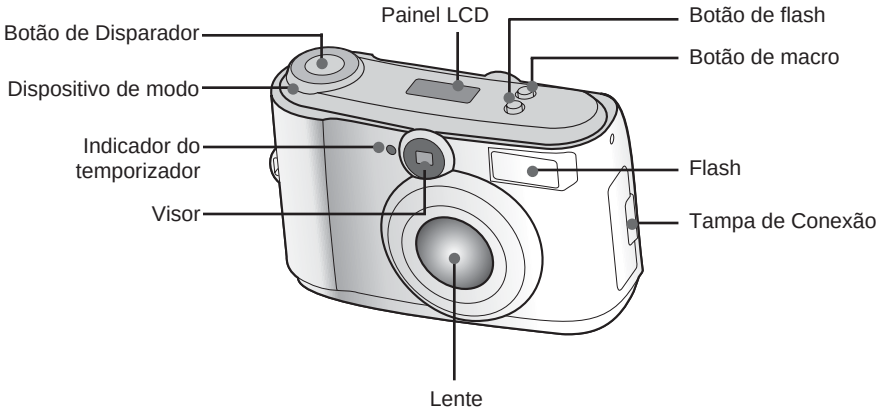

Exterior (Crie)

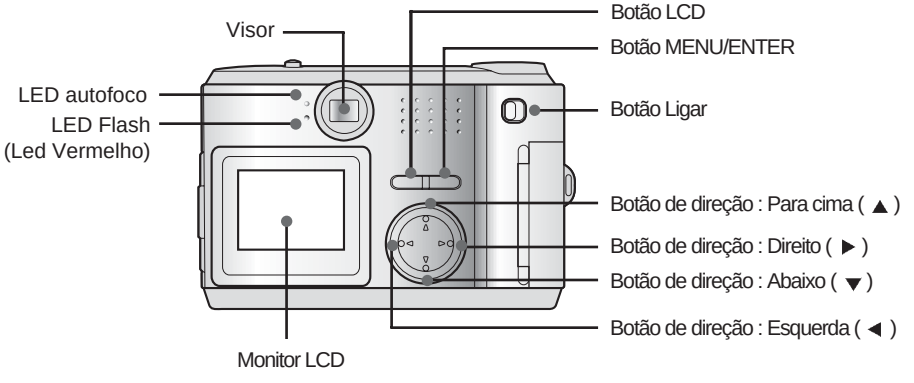
Visor
LED autofoco
LED Flash
(Led Vermelho)
Monitor LCD
Botão LCD
Botão MENU/ENTER
Botão Ligar
Botão de direção : Para cima (▲)
Botão de direção : Direito (▶)
Botão de direção : Abaixo (▼)
Botão de direção : Esquerda (◀)

IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

Exterior (Lado / Fundo)

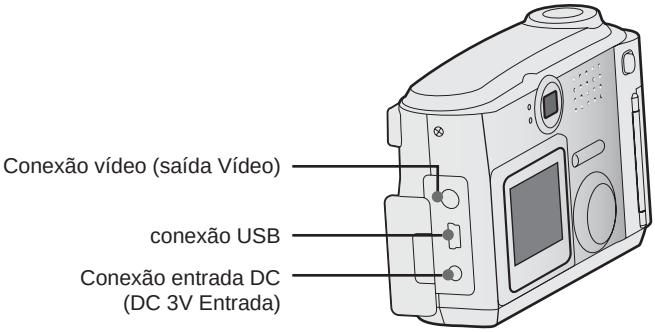

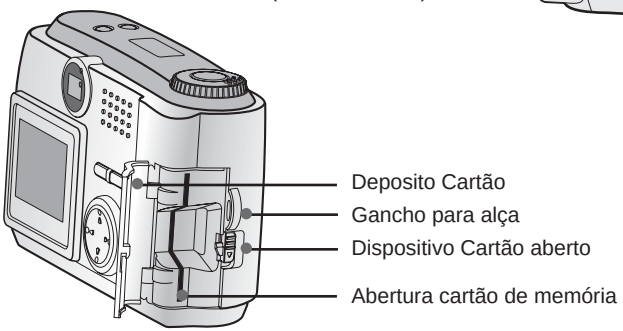

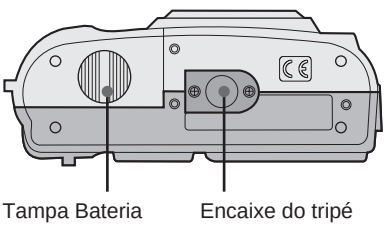

IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

Visor

Referência

· Fotos horizontais e verticais são tiradas da mesma maneira

· Evite obstruir a lente ou o flash quando você tirar uma foto.

Uma imagem pode ser deteriorado quando um dedo, cabelo ou alça da máquina fotográfica estiver na frente da lente ou o flash.

Nota

Por favor use o monitor LCD para usar Macro (0.2m~0.6m).

Pode existir diferença entre a imagem vista no visor e o resultado final quando a distancia for menor que 1.5m. É recomendado que você use o monitor de LCD.

IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

indicador painel LCD

Indicador do Modo Flash

- AUTO : Flash automático
- : Flash forçado
- : Redutor de olho vermelho
- : Flash Desligado

Indicador de macro

- : Fotografia de macro

Indicador de modo temporizador

- : Configurando o temporizador

Mensagem de erro

- E1 : Erro de cartão
- E2 : Cartão protegido
- 000 : Nenhum cartão
- 0 : Cartão cheio

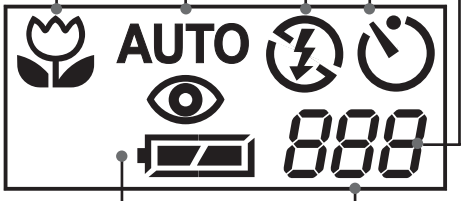

Conferindo as baterias

- : Bom estado das baterias
- : Baterias fracas, coloque baterias novas
- : Baterias esvaziaram. Substitua

indicador de informação da Imagem

Modo de RECORD/MOTION
: Número de imagens disponível
Modo PLAY
: Número de imagens capturadas
Modo PC
: modo conexão PC

PRONTO

Conectando FONTE DE ENERGIA

Há dois modos de alimentação para a máquina fotográfica poder.
Qualquer baterias de uso (AA Alkaline ou Ni-MH) ou, alternativamente, use um Adaptor AC.

■ Usando as baterias

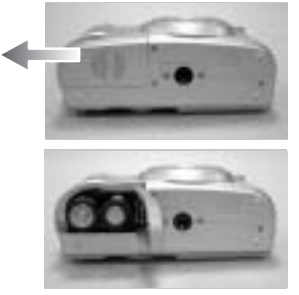

1 Abra a tampa da bateria empurrando na direção da seta.

2 Insira as baterias observando a polaridade (+ / -).

3 Feche a tampa da bateria, empurre ate travar.

Nota

Informação importante sobre uso de bateria

Por favor remova as baterias se a máquina fotográfica não for usada por períodos longos. Baterias podem perder força com o passar do tempo e podem ser propenso a vazamento se mantiver dentro da máquina fotográfica. Não use baterias de manganês como eles não podem gerar energia suficiente. Baixas temperaturas (abaixo de O °C) podem reduzir o tempo de uso das baterias. As baterias recuperarão a temperaturas normais. Não use baterias velhas e novas ou tipos diferentes. Uso estendido da máquina fotográfica pode causar ao corpo da máquina fotográfica alta temperatura. Isto é perfeitamente normal.

Se você for usar a maquina por longos períodos é aconselhável o uso do adaptador AC.

PRONTO

■ **Usando o adaptador AC**

- O adaptador permite você usar a Camera por longos períodos.
- Conecte o cabo no ponto de conexão da máquina fotográfica.
  Por favor assegure que você usa um adaptador AC com a correto especificação para a máquina fotográfica.
- Isso pode afetar sua garantia.

⚠ ADVERTINDO

- Sempre desligue a camera antes de tirar o adaptador AC.
- Mantenha a parte metálica de máquina fotográfica longe de qualquer material metálico para prevenir dano fatal.

Prendendo a alça

- **Prevenir dano acidental à máquina fotográfica, sempre use a alça de máquina fotográfica.**

Recorra às ilustrações abaixo

1

2

PRONTO

Inserindo o cartão SmartMedia™

1 Levante a tampa e coloque o cartão conforme a seta.

2 Inserindo o cartão SmartMedia™.

3 Fechar a tampa do cartão, empurre a tampa até travar.

Removendo o cartão SmartMedia™

1 Desligue a Camera.

2 Abra a tampa.

3 Remova o cartão.

PRONTO

Referência

Usando um cartão de 8MB SmartMedia™, a especificação / capacidade serão como segue.
(Isto está baseado no padrão de condicionamento de nossa companhia)

Resolução de imagem	Qualidade de Quadro registrada	Formato de arquivo	Número de imagens
L (1600 x 1200 PIXELS)	Qualidade super fina	. J P G	7 ±1
	Qualidade fina	. J P G	14 ±1
	Qualidade normal	. J P G	30 ±2
S (800 x 600 PIXELS)	Qualidade super fina	. J P G	24 ±2
	Qualidade fina	. J P G	52 ±3
	Qualidade normal	. J P G	83 ±4

※ O número de imagens normais pode variar de acordo com o conteúdo da imagem.

Usando um cartão SmartMedia™ pela primeira vez

- Antes de usar o CARTÃO, deve ser inicializado
- Inicializando preparar o CARTÃO para gravação
- Para mais detalhes, por favor recorra à página 34

Nota

- Se usado por períodos estendidos, podem deteriorar os cartões de SmartMedia™ e desempenho pode ser prejudicado. Se isto acontecer, é melhor substituir o cartão SmartMedia™ por um novo. Se este for o caso, você precisará comprar um cartão de SmartMedia™ novo.
- Sempre desligue antes de trocar o cartão.

PRONTO

Preservando os dados de cartão de memória

- Se o cartão é sujeitado a qualquer do seguinte, os dados registrados podem ser corrompidos :
  - –Quando o cartão é incorretamente usado.
  - –Se for desligado enquanto é inicializado, enquanto lendo ou removendo o cartão.
- É aconselhável copiar dados importantes para outras mídia como por exemplo floppy disks, hard disks etc.
- Samsung não pode ser segurado responsável por dados perdidos

Nota

Informação importante ainda usando o Cartão SmartMedia™

- Se você desliga a máquina fotográfica enquanto estiver lendo, inicializando podem ser corrompidas as informações do cartão SmartMedia™.
- O cartão SmartMedia™ é um dispositivo de precisão eletrônica.
- Não entorte ou molhe o cartão.
- Não armazene o cartão SmartMedia™ em um ambiente com campos eletrônicos ou magnéticos fortes.
- Por favor não use ou armazene em um ambiente onde há extremas temperaturas.
- Não deixe o cartão de SmartMedia™ entrar em contato com sujeira.
  Se isto acontecer, limpe a sujeira com um pano macio.
- Não permita a máquina fotográfica entrar em contato com areia, água ou outros contaminantes.
- Dano causado deste modo dentro invalidará a garantia e pode danificar a máquina fotográfica.
- Por favor mantenha o cartão SmartMedia™ guardado em lugar seguro quando não estiver em uso.
- Durante e depois de períodos de uso estendido, você pode notar que o cartão de SmartMedia™ está morno.
  Isto é perfeitamente normal.

MODO QUE A MÁQUINA FOTOGRÁFICA TRABALHA

Você pode selecionar o modo de funcionamento apropriado usando o dispositivo de modo localizado ao topo da máquina fotográfica. Esta máquina fotográfica digital tem 5 modos de funcionamento.
Estes são listados abaixo.

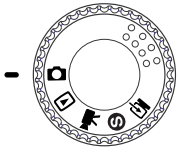

[DISPOSITIVO DE MODO]

- Modo Gravação ( )
  Este modo é usado para tirar fotos normais entre 0.6m ~ infinidade e fotografia entre 0.2m ~ 0.6m.
  Aperte o botão Marco ( ), então você adquirirá uma foto

- Modo PLAY ( )
  Neste modo, as imagens armazenadas no cartão de memória inclusive ainda imagens e imagens de movimento, pode ser revisado no monitor de LCD na parte de trás da máquina fotográfica ou em um monitor externo que usa a saída de Vídeo.

- Modo de movimento ( )
  Neste modo, você pode registrar a imagem de movimento dentro do tempo que você especifica

- modo configuração ( )
  Neste modo, você pode configurar as funções de DATE/TIME, BRILHO de LCD, VÍDEO, MODO, SOM, CONFIGURAÇÃO PADRÃO, IDIOMA.

- Modo PC ( )
  Você ainda pode carregar imagens e imagens de movimento armazenaram diretamente no cartão de memória a seu PC.

IMAGEMS

Agora tiremos uma foto

1 Ligue a Camera (①)
Depois de ligar você ouvirá um som e então você ouvirá um mais som depois que a máquina fotográfica estiver pronta.

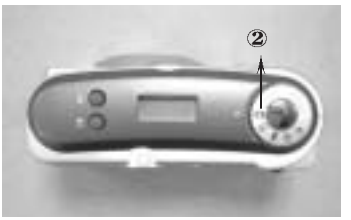

2 Vire o dispositivo de modo ao modo de GRAVAÇÃO (②) e seleciona o modo desejado (Marco ou Normal) de acordo com a distância do objeto. Conferir o estado de macro, por favor assegure o macro (🌷) botão foi apertado. Isto fica situado no topo da máquina fotográfica. Confira se o (🌷) ícone é visto em painel de LCD. Se não, aperte o botão de macro novamente.
Macro (🌷) : entre 0.2m ~ 0.6m
Normal : entre 0.6m ~ infinidade

Nota

Você tem que selecionar o modo de disparo apropriado (macro ou normal), dependendo da distância de camera/objeto.

3 Selecione a qualidade de imagem desejada e tamanho de arquivo em Menu de Gravação no modo de Gravação (📷).
Isto pode ser selecionado apertando o botão MENU/ENTER.

IMAGENS

Referência

Se há memória insuficiente disponível

- Conferir o estado da memória de cartão restante, coloque o dispositivo de Modo para. Gravação ou movimento. Se o cartão está cheio, a mensagem "CARTÃO CHEIO" e "0" aparecerá no monitor de LCD.
- Troque o cartão ou apague as imagens desnecessárias.

4 Configure a imagem usando o monitor de LCD.
Para detalhes sobre função use o monitor de LCD, por favor recorra a página 27~37.

5 Você pode tirar a foto usando o Visor ou o monitor LCD
Em modo de macro, você deve tirar a foto usando o monitor de LCD.

Nota

Uso extenso do monitor de LCD para revisar a imagem escoará as baterias em um período curto de tempo. Para economizar use o Visor.

6 Ao tirar fotos, aperte o botão de disparo suavemente para evitar tremor de máquina fotográfica.
Aperte o botão de disparo a meio caminho , você verá o AF LED está piscar e o autofoco será ativado.
Apertando o botão de disparo completamente , a imagem será gravada. Se o foco estiver contra luz a função autofoco não funcionará.

IMAGEMS

Nota

- Debaixo de certas condições, pode não executar o sistema de autofoco como esperado.
  - Ao fotografar um objeto que tem pequeno contraste.
  - Se o assunto é altamente refletido ou brilhante.
  - Se o assunto está movendo a velocidade alta.
  - Quando o assunto só caracteriza linhas horizontais ou quando o assunto está muito fino.
  - Quando os assuntos escolhidos estão a várias distâncias da máquina fotográfica

Referência

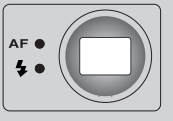

A marca do Led esta ao lado do visor
Durante o armazenamento da imagem no cartão de memória,
o Led ficara verde.
Os LED cessarão quando a imagem e dados foi armazenado seguramente no cartão de memória.
Depois que o LED verde sair, você pode retomar a tirar fotos.

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

Detalhes de Funções usando painel de LCD

Selecione o modo de Flash

- Quatro modos de flash diferentes podem ser selecionados apertando o botão de flash que fica situado no topo da máquina fotográfica.
- Use o flash corretamente no ambiente.

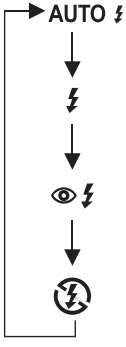

Auto Flash : Se o objeto que está sendo fotografado for muito escuro, o flash da máquina fotográfica trabalhará automaticamente.

Flash Cheio : Se o fundo atrás do assunto for muito luminoso, o flash ajudará o assunto aparecer relativamente luminoso. O resultado deverá ser um equilíbrio de iluminação aceitável.

Redução de olhos-vermelho. : O flash trabalhará automaticamente se houver luz ambiente insuficiente. O problema de olho vermelho também será reduzido.

Flash desligado : O flash é desligado.

Referência

Freqüentemente usando o flash reduzirão a vida das baterias.
Debaixo de condições operacionais normais, o tempo para carregar o flash está normalmente debaixo de 10 segundos.
Se as baterias forem fracas, o tempo carregando será mais longo.

Nota

A distância efetiva para flash é de 0.5m a 3m.

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

Detalhes de Funções usando painel de LCD

Indicador de macro

- Quando o botão de Macro é operado, um símbolo ( ) aparecerá ambos LCD.
- Quando você apertar o Marco novamente, então apoiará ao modo de disparo normal, o símbolo ( ) desaparecerá.

Conferindo a bateria

O símbolo de status de bateria é mostrado no LCD .Quando você ligar a camera

: Bom estado das baterias

: Baterias fracas, preparar a instalação de baterias novas

: Baterias esgotada . Substitua

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

Indicador para o número de fotos restantes, estado do cartão de memória e outra informação. Máquina fotográfica e estado de cartão de memória é mostrado como segue :

- Quando o cartão de memória é corretamente fixo para cima
  O número de quadros disponíveis é determinado pela qualidade da imagem selecionada e o tamanho do gravador. O máximo de imagem disponível será 999 (sujeito a tamanho de memória e qualidade de imagem).
  O painel de LCD contará até 999 fotos. Se este número de fotos é excedido, o contador permanecerá às 999.

- Quando o cartão de memória não é colocado corretamente
  " Nenhum cartão " e "000" símbolo mostrará nos LCD
  Não podem ser operados nenhuma função e nenhum botão.
  Se não houver nenhum cartão, a três advertência "Som " soará.

- Quando memória de cartão é baixa :
  A função vídeo não operará se houver menos que 2MB de memória disponível no cartão.
  Uma advertência aparecerá no monitor de LCD.
  Neste momento, o menu não pode ser operado.

- Indicador para o erro de cartão
  Quando o erro acontece enquanto está usando da máquina fotográfica, um símbolo "E1 "e "erro de Cartão" aparecerá no painel de LCD e TFT LCD respectivamente.

Referência

Quando a capacidade de memória for baixa, não será possível tirar uma foto.

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

- As opções seguintes estão disponíveis no monitor de LCD apertando o " botão de MENU/ENTER ".
- É importante que o modo correto seja selecionado no dispositivo de modo antes de você tentasse operar a " função de MENU/ENTER ".

Modo Menu	DETALHES DAS FUNÇÕES	
RECORD	Quality	Superfine [Fine] Normal
	EV Compensation	-1.8 ~ -1.3 ~ [0] ~ +1.3 ~ +1.8
	White Blance	[AUTO] DAYLIGHT FLUORESCENT TUNGSTEN
	Resolution	[1600 × 1200] 800 × 600
	Self Timer	[OFF] ON
	Digital Zoom	[OFF] ON
PLAY	Slideshow	[2] 4 6 8 10
	Picture info	[ON] OFF
	Thumbnail	[OFF] ON
	Erase	[OFF] ON ONE ALL FORMAT
	DPOF	[Quantity]: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Digital Zoom	[OFF] ON
	Exit	
MOTION	Recording time	5 [10] 15 20
SET UP	Date / Time	dd - mm - yyyy (01-01-2001)
		hh : mm AM / PM
	LCD Brightness	darker brighter
	Video mode	[NTSC] PAL
	Beep	[ON] OFF
	Reset to Default	[YES] NO
	Language	[ENGLISH] DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL 中國語 한국어
PC		Por favor conecte a máquina fotográfica a seu PC com o cabo de USB

Baixar imagens, por favor conecte a máquina fotográfica e seu PC por um cabo USB

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

Menu de LCD

■ Modo GRAVAÇÃO
- Qualidade : Selecionar uma taxa de compressão
- Compensação de EV : Selecionar a compensação de exposição
- Equilíbrio branco : Obter imagens coloridas que dependem de condições de luz mais naturalmente.
- Resolução : Selecionar o tamanho de imagem.
- Cronômetro do temporizador : Permitir que o fotógrafo também esteja no quadro.
- Zoom digital : Aumentar uma área do objeto fotografado.
  Você pode configurar ou pode cancelar a função de zoom digital escolhendo "Ligado " ou " Desligado ".

■ Modo Play
- Slideshow : Você pode ver cada imagem em um intervalo fixo que usando a função de slideshow.
- Informações da imagem : Você pode ver a informação de quadro como date/time, qualidade de quadro, flash, resolução e nome de arquivo no monitor de LCD.
- Thumbnail : A tela de Thumbnail lhe permite ver de cada vez até 9 imagens.
- APAGUE : Apagar UM / TODAS as imagens economizara no cartão de memória ou formatar o cartão.
- DPOF : Formato de Ordem de Impressão digital.
- Zoom digital : Aumentar uma área do ser de objeto fotografado.

■ Modo de MOVIMENTO :
- Tempo gravado : Selecionar o tempo que você gostaria de ser registrado.

■ MONTE Modo
- Data / Hora : Esta função fixa a data e hora da máquina fotográfica.
- Brilho de LCD : Aqui você pode ajustar o brilho do TFT monitor de LCD.
- Modo vídeo : Ainda ver imagens na televisão. Você precisará escolher de qualquer um (NTSC ou PAL) saida vídeo.
- Buzine : Para um " buzine " soar quando qualquer botão ou chave de função é apertada se a função for acesa.
- Configuração Padrão : Todas as funções que você selecionou serão anuladas pela original
- Idioma : Selecionar o idioma que você quer. Há 6 idiomas diferentes disponível que são inglês, Alemanha, Francês, Espanhol, Coreano, Taiuansé.

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

■ Modo PC :
Baixar as imagens de máquina fotográfica para PC
Quando a máquina fotográfica é conectada prosperamente ao PC e você ouvirá uma buzina

Nota

- Depois que você selecionou e configurou as funções exigidas, aperte o botão " MENU / ENTRE " para salvar estes, antes de sair de cada menu.
- Para ver os arquivos em AVI você usara um programa do Windows.
  - Por favor instale "QuickTime" software em seu PC ("QuickTime" é uma marca registrada de Computador de Apple, Inc.)
  - Por favor instale "QuickTime" software em seu PC ("QuickTime" é uma marca registrada de Computador de Apple, Inc.)
- O usuário deve Ter privilegio de administrador para instalar o DirectX 8.0 no windows 2000.
- Se ao instalar aparecer uma mensagem de que não foi instalado completamente isso indica que você não esta logado como administrador.
- Quando você colocar a Camera no Modo Play ela não batera foto.
  Por favor assegure que você aperta o " MENU / ENTRE " em botão para salvar a função que você selecionou.
- A função PC só funcionará quando o dispositivo de Modo estiver em PC.
  Até mesmo se a máquina fotográfica é conectada ao PC por USB, a menos que Modo de PC fosse selecionado, o Função não operará.
- Depois que a máquina fotográfica é conectada a PC, o TFT LCD será desligado automaticamente.
  Mas a máquina fotográfica não vai desligar ate ser desconectado do PC.

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

DETALHES DAS FUNÇÕES

MODO GRAVAÇÃO

Em modo de GRAVAÇÃO, depois que você apertar o botão " MENU/ENTER ", no menu de GRAVAÇÃO você pode mudar o estado apertando botões PARA CIMA (▲) ou ABAIXO (▼) e então apertando o DIREITO (▶) ou ESQUERDO (◀).

Aperte o botão MENU / ENTRE para configurar o Menu de Gravação.

- Selecionando QUALIDADE, você pode mudar a taxa compressão da imagem.
  O símbolo de ★★★ qualidade é fixada Super Fina
  O símbolo de ★★ qualidade é fixada Fina
  O símbolo de ★ qualidade é fixada Normal

RECORD MENU
QUALITY
EV COMPENSATION
WHITE BALANCE
RESOLUTION
SELF TIMER
DIGITAL ZOOM
FINE

- COMPENSAÇÃO de EV lhe permite aumentar ou diminuir a exposição.

  Esta máquina fotográfica controlará a exposição automaticamente, mas você também pode selecionar compensação de exposição.
  Selecione o valor de exposição usando o DIREITO e ESQUERDA botões direcionais depois de mover a barra de cursor sobre EV.
  Se você aumentar a exposição, você obterá uma imagem mais luminosa.
  Se você diminuir a exposição, você obterá uma imagem mais escura.

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

Referência

O padrão de compensação de exposição : 0 EV
A gama padrão para compensação de exposição é: -1.8 ~ -1.3 ~ 0 ~ +1.3 ~ + 1.8
A compensação de exposição selecionada ficará ate desligar a camera.
Quando você ligar novamente, a compensação de exposição se fixará automaticamente a 0 EV (cancelando a compensação de exposição).
Seja cauteloso ao usar compensação de exposição, como monitoram o LCD parece preto e exposição será mínima ao usar o (-) compensação de exposição.
O monitor LCD pode ficar branco se você ver aumentar compensação de exposição.

- Função de EQUILÍBRIO BRANCA é usada para ajudar obtém imagens coloridas mais naturalmente, dependendo das condições de luz.
  O colorido das imagens capturadas podem alteradas de acordo com as condições iluminação.
  - Auto : A máquina fotográfica seleciona o equilíbrio branco ótimo que depende das condições da iluminação ambiente automaticamente.
  - Luz de dia : O equilíbrio branco deveria ser usado para obter fotos em condições de luz ao ar livre normais.
  - Luz fluorescente : Este equilíbrio branco é satisfatório para fotos em recinto fechado debaixo de condições de luz fluorescentes.
  - Tungstênio : Este equilíbrio branco é satisfatório para fotos em recinto fechado com artificial ou iluminação de tungstênio.
- RESOLUÇÃO é relacionada para arquivar tamanho. Você pode escolher o tamanho (1600 x 1200 ou 800 x 600) apertando o DIREITO / botão ESQUERDO para fixar isto.

Referência

A Qualidade de imagem e tamanho gravado determina o número de imagens que podem ser atiradas. O tamanho gravado armazenado na memória não pode ser mudado. Uma vez uma imagem é capturada, o tamanho do arquivo armazenado não pode ser alterado.

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

- A " função de CRONÔMETRO " é usada quando o fotógrafo também quiser estar no quadro.
  Se você seleciona " ON ", o indicador ( ) exibi monitor LCD
  A imagem será capturada 10 segundos depois que você apertar o botão de disparo e a função é então cancelado.

Referência

Soara uma som enquanto o temporizador estiver ativo
7 Segundos depois de apertar o botão de disparo, o temporizador andara com intervalo de 1 Segundos.
Nos últimos 3 segundos, o LED do temporizador estará piscando depressa em 1/2 segundos intervalos.

- Se você selecionar " ZOOM " DIGITAL em, a função do zoom digital é selecionada.
  É automaticamente cancelado depois que a imagem seja armazenada no cartão de memória.

Referência

Imagens pesadas demorará a ser carregada quando o LCD estiver ligado.
Por favor permita tempo extra entre fotos.

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

DETALHES DAS FUNÇÕES

MODO PLAY

Ordem de arquivos armazenado no cartão de memória

Quando você seleciona o modo de PLAY, a Última imagem capturada é exibida

Indicador Data / Hora

Indicador de resolução

- 1600 ×1200
- 800 ×600

Indicador de qualidade

- Super fina (★★★)
- Fina (★★)
- Normal (★)

indicador do modo Flash

- AUTO Auto Flash
- Flash cheio
- Redução de olhos-vermelhos
- Flash desligado

Arquivo NENHUMA imagem

Local do diretório de armazenamento

Este diretório é fixo

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

Depois de configurar aperte o botão "MENU / ENTRA " para salvar suas seleções, antes de você deixa o menu.

- SLIDE SHOW
  Podem ser exibidas imagens automaticamente a intervalos de pre-definidos.
  Para economizar, desligar a máquina fotográfica automaticamente se não houver nenhuma operação de máquina fotográfica durante 10 segundo depois que apresentado todas as imagens armazenadas no cartão de memória.

- INFORMAÇOES DAS IMAGENS
  Quando esta função é "LIGADA ", você pode ver a informação da imagem date/hora, qualidade de imagem, Nenhum arquivo e resolução de imagem no monitor de LCD.

- THUMBNAIL
  Esta função lhe permite ver 9 imagens individuais ao mesmo tempo no monitor de LCD.
  Selecionar a imagem que você requer na tela de unha do polegar, mova o PARA CIMA (▲) ou ABAIXO botão (▼).
  Ver o quadro selecionado, só imprensa " MENU/ENTER " para aumentar a imagem
  Para ver as 9 imagens depois mais 9 imagens aperte os botões DIREITA (◀) e EAQUERDA (▶).

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

• Apagar

Neste modo, você pode apagar dados (Uma ou Tudo) ou formatar o cartão SmartMedia™.

- Apague Um

Depois de mover o cursor de barra a " UM " e MENU/ENTER " urgente ", será perguntado " você VOCÊ ESTÁ SEGURO? ".
Se você quer proceder com apagar, imprensa " SIM ". A imagem que você selecionar será apagada do cartão de memória depois que você apertar o " botão de MENU/ENTER ".
Se você seleciona " que NÃO " na tela voltará ao Menu PLAY e nenhuma imagem será apagada.

- Apague Tudo

Serão apagados todos os dados de imagem que são gravados no cartão de SmartMedia™ se você escolhe " TUDO " e aperta no " MENU/ENTER " e então escolhem " SIM ".

- Formato

Esta função é para formatar um cartão de SmartMedia™.

- Durante o formatar o símbolo" Por favor espera" aparecerá no monitor de LCD

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

- DPOF (Formato de Ordem de Impressão Direto)
  Você pode imprimir as imagens armazenadas no cartão de SmartMedia™. A imagem selecionada será imprimida na quantidade que você montou no cardápio de DPOF A quantidade que você pode escolher para toda imagem é 0 ~ 9. Se você seleciona 0 a imagem não será imprimida.
  Se você selecionar " 2 ", então a imagem que você selecionou será imprimida duas vezes

- ZOOM DIGITAL
  Há 2x zoom digital disponível em modo de jogo. Quando a função de zoom digital é fixada "Ligada", o quadro é dividido em 4 áreas.
  Ver um deles, por favor use o botão DIREITOC (◄) ou ESQUERDA(►).

MODO DE MOVIMENTO

Aperte o botão MENU/ENTER para configurar o Menu de Movimento.
Registrar uma imagem em movimento, por favor fixe o tempo gravação e aperte o " botão de MENU/ENTER ". Então aperte o botão de disparo para começar gravação. Obter uma qualidade boa no arquivo AVI, por favor não trema a máquina fotográfica ao registrar. Mova lentamente e suavemente.

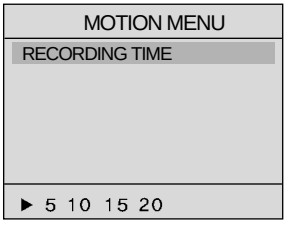

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

MODO CONFIGURAÇAO

Aperte o botão MENU/ENTER o para configurar

SET UP MENU
DATE TIME
LCD BRIGHTNESS
VIDEO MODE
BEEP
RESET TO DEFAULT
LANGUAGE
21 - 11 - 2001 10 : 25 AM

- DATA / HORA
  Podem ser mudados a data e hora neste menu. Quando o cursor é movido a esta função, você poderá entrar a data e tempo com os 4 botões direcionais. Uma vez você completou isto, aperte o botão de MENU/ENTER novamente. A data e tempo que você mudou é salva e exibida no monitor de LCD.
  - Botão DIREITO/ESQUERDO
    Selecionar o item que gostaria mudar, como mês, data, ano, hora, minutos, AM/PM,.
  - botão PARA CIMA / ABAIXO
    Mudar a data ou hora.
  - O botão PARA BAIXO é para fixar a data prévia ou tempo como 02/02/2002 a 01/01/2001 e 02:00 É a 01:00 É.
  - O botão PARA CIMA é para fixar a data posterior ou tempo como 01/01/2001 a 02/02/2002 e 01:00 É a 02:00 É.
- BRILHO DE LCD
  Esta função permite você ajustar o brilho de LCD a sua preferência. Fazer isto mais escuro ou mais luminoso, mova o botão ESQUERDA / DIREITO para escolher. Mova o cursor à esquerda para fazer isto mais escuro e à direita fazer isto mais luminoso.
- MODO VÍDEO
  Você pode configurar o sinal de saída vídeo da máquina fotográfica em NTSC ou PAL que dependem do tipo de máquina (monitor ou TELEVISÃO, etc.) para qual a máquina fotográfica está conectada. Selecione o que é compatível com o tipo Vídeo. Aperte o botão MENU/ENTER depois que você selecionar o tipo de saída de vídeo que você quer
- BUZINE
  Você pode selecionar se ter a buzine em ligado ou desligado
  Quando for Ligado, você ouvirá um " Buzina " som uma vez você aperta qualquer botão da máquina fotográfica. E 2 sons de " buzina-buzina " atos como um aquecimento, enquanto significando que o ambiente não é ideal para tirar uma foto, mas a máquina fotográfica ainda é funcional. E 3 sons de " buzinar-buzinar-buzine" meios que a máquina fotográfica não executou o comando que você ordenou. Por favor confira o estado de máquina fotográfica (nenhum cartão de memória? nenhuma imagem? Também ambiente escuro …etc?)

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES DE DISPARO

- CONFIGURAÇÃO PADRAO
  Todos as funções serão reajustados para o padrão de fabricação

- IDIOMA
  Há 6 idiomas disponível para sua escolha na máquina fotográfica que inclui Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Coreano, Taiuansé.
  Aperte o " MENU/ENTER " depois que você selecionasse a versão de idioma que você quer.

MODO DE PC

Baixar imagens, movimentos salvas no cartão de memória, por favor ligue a camera, coloque no Modo PC e conecte o Cabo USB Se a conexão tem êxito, o símbolo "PC " aparece no painel de LCD e monitor de LCD será desligado automaticamente.

Por favor não remova o cabo de USB enquanto o dados de imagem está sendo transferido, caso contrário os que estão carregando serão parados.

Nota

Assegure que o Drive da Máquina fotográfica foi instalado antes de conectar a máquina fotográfica ao PC pelo cabo USB.
Neste modo, podem ser transferidas imagens a um PC por cabo de USB.
Quando você conectar a máquina fotográfica ao PC, você devera assegurar que a máquina fotográfica está em modo PC.

CONEXÃO PARA UM MONITOR EXTERNO

Conexão para um monitor externo

Você pode configurar o sinal de Vídeo da máquina fotográfica em NTSC ou PAL, dependendo do tipo de dispositivo (monitor ou TELEVISÃO, etc.) para qual está sendo conectado.
Selecione a opção vídeo correta para o dispositivo que será conectado.
As informações sobre a tela externa serão exatamente igual a do monitor de LCD.

Referência

Ao usar uma TELEVISÃO como um monitor externo, você precisará selecionar o externo ou canal AV.

Se há barulho (o quadro é penugento) por favor recorra a manual da sua TELEVISÃO para mais informação.

Se o quadro não estiver no centro da tela, por favor use o controle da TELEVISÃO para centrar isto.

COMO CARREGAR AS IMAGENS EM SEU PC

1 Conecte a máquina fotográfica digital a seu computador, criará um disco novo " Disco Removível "
Todas as imagens armazenaram o cartão de SmartMedia™ pode ser achado na pasta " 100sscam " que está no diretório " DCIM " no " Disco " Removível.
Por favor note que o " Disco " Removível só existe quando a máquina fotográfica digital é conectada ao computador.
i.e. : 3 imagens em arquivos de JPG em " Disco Removível, DCIM / 100sscam "

2 Você pode apagar as imagens ou as copias de outro disco duro em seu computador se você desejar. i.e. : Cópia as imagens para disco rígido " C / Meus documentos ".

COMO CARREGAR AS IMAGENS EM SEU PC

3 Inicie o MGI PhotoSuite III SE clique em arquivo e depois em Abrir

4 Escolha o imagem(s) que você gostaria de rever e editar.
i.e. Escolha as 3 imagens em " Meus Documentos ".

COMO CARREGAR AS IMAGENS EM SEU PC

5 Você pode abrir mais de uma imagem

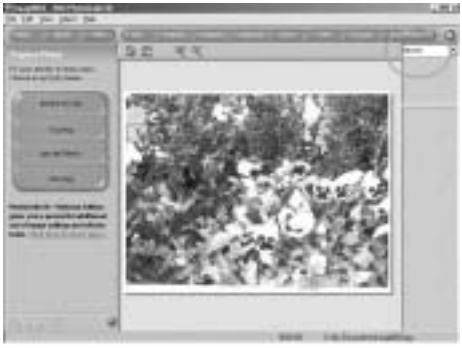

6 Para visualizar a imagem de um clique duplo sobre a mesma. Use as ferramentas ao lado para fazer edição

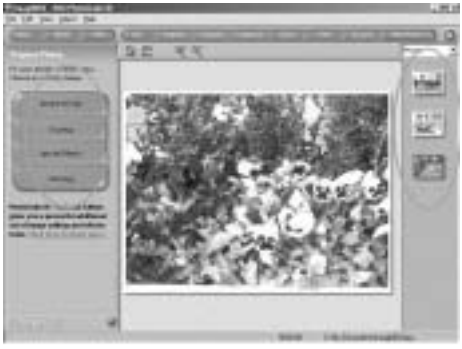

NOTA DE USO

Advertência!

- Esta máquina fotográfica está composta de partes muito sofisticadas.
  Se exposto a qualquer das seguintes condições ambientais inadequadas, as operações de máquina fotográfica serão prejudicadas.
  A máquina fotográfica deveria ser mantida longe de :
  - Mudanças severas em temperatura e umidade.
  - Pó e sujeira.
  - Luz solar direta ou o dentro de um veículo em tempo quente.
  - Não coloque a máquina fotográfica em um ambiente onde há magnetismo alto ou vibração excessiva.
  - Uma área com explosivos altos ou materiais altamente inflamáveis.
  - Pesticidas, etc.
- Nunca traga em contato com areia.
  Se areia entrar em dispositivos eletrônicos como uma máquina fotográfica Digital, pode causar maus funcionamentos severos.
  Por favor assegure que não há nenhum contato com areia ou partículas semelhantes.
- Sempre tenha cuidado para não expor a máquina fotográfica a extremes em temperatura.
  Se o dispositivo é transferido de um ambiente muito frio a um ambiente muito quente ou vice-versa, condensação pode acontecer dentro do dispositivo.
  Se umidade entrar na máquina fotográfica, desligue e espere aproximadamente 1 hora até toda a umidade evapore.
  Semelhantemente, construção de umidade acima pode acontecer no cartão de SmartMedia™.
  Se isto acontece, desligue remova o Cartão de Memória. Espere até a umidade dispersar.
- Advertência com a Lente.
  Evite luz solar diretamente a lente. Luz solar direta pode afetar CCD aquecendo demais causando o enfraquecimento.
- Se a máquina fotográfica Digital não for usada por um período longo, descarga elétrica pode acontecer.
  Por favor tenha certeza são armazenados o dispositivo, baterias e cartão de SmartMedia™ separadamente.
- Manutenção
  Limpar a Lente ou o LCD no painel, deverá utilizar uma escova macia. Se não limpar com produto apropriado.
  Limpe a máquina fotográfica com um pano macio ou um detergente moderado.
  Por favor assegure um detergente moderado, pois que pode causar deterioração, deformação na pintura. O monitor de LCD pode ser danificado muito facilmente.

NOTAS DE USO

- Não tente desmontar ou modificar o dispositivo por você.
- Se estiver desligada não expor a choque. Isto pode causar dano ao Cartão de Memória.
- O flash pode incendiar se a máquina fotográfica é exposta a eletricidade estática. Isto não afeta os funcionamentos da máquina fotográfica e não é uma falta.
- O indicador de advertência exibido no monitor de LCD é como segue.

Indicador advertindo

Conteúdos advertindo	Conteúdos advertindo	Tratamento
NO CARD	· Nenhum cartão de memória · O cartão não pode ser lido	· Insira o cartão de memória. · Insira o cartão de memória novamente
CARD FULL	· O cartão está cheio	· Substitua o cartão por um novo.
NO IMAGE	· Nenhuma imagem em cartão de SmartMedia™	· Tire a foto e salve sobre o cartão de SmartMedia™
PROTECTED CARD	· O cartão está na condição de proteção	· Registrar um quadro, por favor remova o adesivo de proteção

ANTES DE CONTATAR UM CENTRO DE SERVIÇO

Sintomas	Causas	Passos
Não esta ligando	· As baterias precisam ser substituídas · O Adaptador AC não está conectado	· Substitua as baterias com novo · Conecte o Adaptador AC
Desliga durante uso	· As baterias precisam ser substituídas · A maquina desligou automaticamente · O cartão foi tirado antes da imagem ser salva. · O adaptador não esta corretamente conectado	· Substitua as baterias por novas · Ligue · Não remova o cartão de memória enquanto você salva a imagem. · Coloque o adaptador corretamente
A bateria esgota depressa	· A temperatura está muito fria · A máquina fotográfica está usando baterias velhas e novas	· Mantenha as baterias na temperatura correta · Substitua todas as baterias por novas
Máquina fotográfica não tira fotos quando o botão de disparo está sendo apertado	· A máquina fotográfica não é esta no modo de GRAVAÇÃO · Cartão de SmartMedia™ não foi inserido · O cartão de memória não foi inicializado. · Cartão de memória esta cheio · As baterias estão fracas · Não está ligada	· Coloque no modo Gravação · Depois de desligar a máquina fotográfica, insira o Cartão · Inicialize · Insira Cartão novo · Substitua as baterias por novas · Ligue
O foco não pode ser ajustado	· Você selecionou o modo de disparo incorreto	· Se o objeto esta próximo de 0.6m, selecionar o modo macro e se estiver a mais selecione o modo normal,
O flash não trabalha	· O flash de máquina fotográfica esta desligado	· Por favor mude o modo de flash para Forçado ou Auto
A data/hora incorreto é exibido	· A data/hora errado é exibido ou foi economizado como números básicos	· Selecione a data apropriada em modo de CONFIGURAÇÃO
Máquina fotográfica não trabalha por qualquer botão ou interruptor	· Máquina fotográfica não está trabalhando corretamente	· Remova as baterias e os insira novamente.

ANTES DE CONTATAR UM CENTRO DE SERVIÇO

Sintomas	Causas	Passos
O indicador de erro de cartão esta ligado com o cartão de memória inserido.	· Incapaz de usar o cartão de memória.	· Formate o cartão de memória e use
Há algo errado com a cor da imagem capturada	· Há problemas que usam o modo de W.B.	· Configure a fonte luminosa. Recorra a W.B. na página 30
A tela é muito luminosa	· Há exposição excessiva	· Reajuste compensação de exposição.
A tela não está muito clara	· A cobertura de LCD está manchada ou sujada	· Você deveria limpar a cobertura de LCD
A tela de PLAY não é exibida no Monitor externo.	· O cabo vídeo não é conectado à máquina fotográfica ou monitor externo.	· Conecte o cabo corretamente
A máquina fotográfica não carrega arquivos com cabo de USB em PC	· Cabo não está corretamente conectado · Máquina fotográfica esta desligada. · Não há nenhuma bateria ou o adaptador não está conectado. · O dispositivo de modo não está no modo PC. · OS não é nenhum Windows 98/98SE/2000/ME ou o PC não é equipado com porta USB.	· Confira as conexões · Ligue a máquina fotográfica · Insira baterias novas ou conecte com Adaptador AC · Use o modo PC. · Instale Windows 98/98SE/2000/ME

ESPECIFICAÇÃO

Sensor de imagem	1/2.7″ CCD com 2.1 pixels de Mega
Lente	f=6.8mm (35mm filme equivalente: 43mm) F2.8 / F4.0 / F5.6 / F8.0
Zoom digital	Modo Gravação: 2X, modo Play: 2X
Visor	Visor real
LCD Monitor	1.5″ COLOR TFT LCD
Foco	Auto
Distância foco	Normal: 0.6m ~ infinidade, Macro: 0.2 ~ 0.6m
Disparo	Disparo mecânico e Eletrônico
Velocidade de disparo	1/4 ~ 1/1,000 segundos
Exposição	Programe AE / Exposição compensação ±1.8EV (0.3EV pisa)
ISO Equivalente	100, 200 (automático)
Equilíbrio branco	Auto / Manual (Luz do dia, Fluorescente, Tungstênio)
Flash	Automático, Forçado, Redutor de Olho Vermelho, Desligado
Distancia de flash	0.5 ~ 3.0m
Temporizador	10 segundos.
Clipes vídeos	Tamanho: 320x240 Tempo de gravação: até 20 segundos.
Armazenamento	Cartão de SmartMedia™
Formato de arquivo	JPEG (DCF complacente), DPOF, AVI (Movimento JPEG) complacente
Tamanho de imagem	Grande : 1600x1200 pixels , Pequeno : 800x600 pixels
Capacidade de armazenamento (8MB)	Grande : Super Fina 7±1, Fina 14±1, Normal 30±2 Pequeno : Super Fina 24±2, Fina 52±3, Normal 83±4
Play de imagem	Inca/Thumbnails / Slide show
Interface	Conector de saída digital: USB Produção vídeo: NTSC /PAL (o usuário seleciona) conector energia DC: 3.0V
Fonte Energia	2 x AA alcalina (capacidade alta recomendado) / baterias de Ni-MH. Adaptador AC (opcional)
Dimensões (W x H x D)	103 x 69 x 42.7mm / 4.0 x 2.7 x 1.7in
Peso	172g / 6.1oz (sem baterias e cartão)
Software	DRIVE da máquina fotográfica

∗ Especificações estão sujeito a mudança sem notificação PREVIA.

REQUERIMENTOS DE SISTEMA DIGIMAX 200

Requerimentos de sistema	
PARA WINDOWS	PC com processador melhor que MMX Pentium 233MHz Windows 98/98SE/2000/ME Mínimo 64MB RAM 100MB de espaço em disco disponível Porta USB Drive de CD-ROM 800 x 600 pixels, placa de video de 16bit. (recomendada placa de video de 24bit)
PARA MACINTOSH	Power Mac G3 ou depois MAC OS 9.X Mínimo 64MB RAM 50MB de espaço em disco disponível Porta USB Drive de CD-ROM

COMO CONFIGURAR O SOFTWARE

Configurando o MGI PhotoSuite III SE

1 Clique no ícone do MGI PhotoSuite III SE na janela do autorun.

2 Selecione o Idioma
Chinese (PRC), Chinese (Taiwan), inglês, French (Standard), Alemão, Italiano, Espanhol.

3 Uma janela Bem-vindo será exibida.
Clique [Próximo >] mover ao próximo passo.

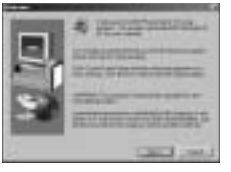

4 A janela de Acordo Licença Software será exibida.
Se você aceitar isto, clique [Sim], a janela moverá então para o próximo passo.
Se você discordar, clique [Cancele] e a instalação do programa será cancelada.

5 Tipo de instalação
Completa : o programa será instalado com todas as opções.
Personalizado : você pode escolher o que você gostaria de instalar.

COMO CONFIGURAR O SOFTWARE

Montando o MGI lll de PhotoSuite SE

6 Começo da Cópia de Arquivos
Clique [Próximo >] começar instalação.

7 A janela de Inscrição do MGI será exibida antes de completar a instalação
Envie : envie seu nome e endereço de e-mail a MGI.
Registre agora: mova à janela de inscrição on-line.
Registre depois : adie inscrição.

8 Instalação é completada.

Você deve reiniciar computador depois de terminar instalação.

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite lll SE

Este software só é compatível com Windows.
Para abrir MGI PhotoSuite lll SE, clique em [Iniciar/Programas /MGI PhotoSuite lll SE/MGI PhotoSuite lll SE].

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite lll SE

▶ Uma tela de introdução Bem-vindo será exibida

	Adquira Adquira imagens.
	Prepare Podem ser editadas varias fotografias neste modo
	Componha Use suas fotografias para criar atividades divertidas, criativas e interessantes.
	Organize Organize suas fotografias e outros arquivos de mídia em álbuns.
	Parte Compartilhe seus resultados para mostrar a outros.
	Impressão Imprima cópias de fotografias e projetos.

PORTUGUÊS

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite III SE

▶ Introdução para a barra de navegação

Back	**Atrás** volte ao passo.
Home	**Home** Volta para a tela de Boas-vindas
Help	**Ajuda** Janela de ajuda.
Get	**Adquira** Adquira imagens.
Prepare	**Prepare** Podem ser editadas varias fotografias neste modo
Compose	**Componha** Use suas fotografias para criar atividades divertidas, criativas e interessantes.
Organize	**Organize** Organize suas fotografias e outros arquivos de mídia em álbuns.
Share	**Parte** Compartilhe seus resultados para mostrar a outros.
Print	**Impressão** Imprima cópias de fotografias e projetos.
Browse	**Navegue** Navegue na Internet

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite lll SE

ADQUIRA : Adquira imagens

▶ Obter imagens do computador

1 Adquirir imagens, clique no botão [Adquira] na tela Bem-vindo, ou no botão [Adquira] na barra de Navegação. Clique no [Computador] na lista de opções exibida no painel de atividade.

2 A tela para selecionar o arquivo será exibida. Agora selecione o arquivo de imagem e clique [Abrir].

3 A tela Bem-vindo mudará ao próximo passo de trabalho, com a imagem selecionada exibida.

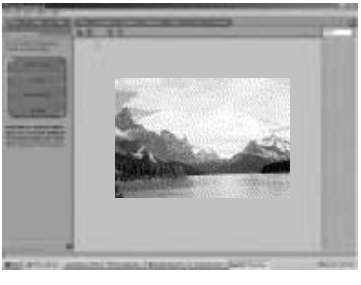

PORTUGUÊS

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite III SE

▶ Quando você obtém imagens da máquina fotográfica digital.

Nota

· Quando você conectar um PC à Máquina fotográfica, use a sucessão seguinte :

1. Vire o dispositivo de Modo para o modo PC.
2. Ligue a Camera
3. Conecte o cabo USB.

1 Adquirir imagens, clique no botão [Adquira] na tela Bem-vindo, ou no botão [Adquira] na barra de Navegação.

2 Clique no [Computador] na lista de opções exibida no painel de atividade. A tela para selecionar o arquivo será exibida. Clique [Olhar em:] escolha Disco Removível (:) e clica [Abrir] para a janela de arquivo ser exibida.

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite lll SE

3 Selecione [Disco Removível (:)] selecione a pasta. Então selecione a imagem e clique [Abrir].

4 A tela Bem-vindo mudará o próximo trabalhe passo, com a imagem selecionada exibida.

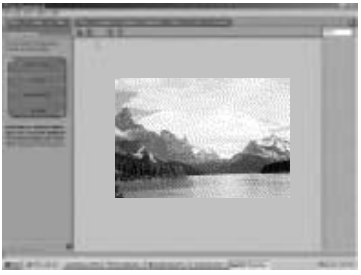

PORTUGUÊS

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite III SE

▶ Adquirindo imagens de um Álbum.

1 Adquirir imagens, clique no botão [Adquira] na tela Bem-vindo, ou no botão [Adquira] na barra de Navegação. Clique em [Álbum] na lista de opções exibida no painel de atividade.

2 Depois de selecionar o Álbum, no álbum de fotografia clique em uma imagem do álbum e clique [Abrir].

3 A tela Bem-vinda mudará ao próximo passo de trabalho, com a imagem selecionada exibida.

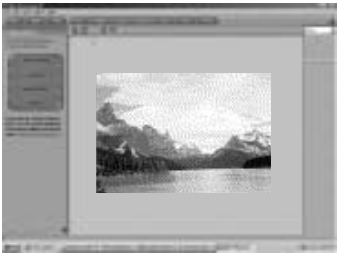

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite lll SE

PREPARE

Quando a imagem estiver carregada, o passo muda para Preparar automaticamente.

■ **Menu [PREPARE] passo**

- **Rotate & Crop**
  Você pode girar, misturar com outra imagem.
- **Touchup**
  Remover olho Vermelho, Remover Arranhões etc.. está disponível neste menu.
- **Efeitos especiais**
  Vários efeitos especiais podem ser aplicados.
- **Stitching**
  Criar efeito panorâmico com uma serie de fotografias

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite III SE

COMPONHA

Adicione Texto, Combinação de Imagens etc.. está disponível neste passo.

■ **Menu de [COMPONHA] passos**

- **Colagem :** Uma colagem consiste em várias fotografias ou seções de fotografias organizadas em um fundo comum.
- **Planos de fotografia :** A atividade de Planos de Fotografia inclui muitas colagem e opções de plano.
- **Cartão & etiqueta :** Use suas fotografias para criar artigos como Etiquetas de Presente, cartões comemorativos, Convites, Cartões postais, e Cartões De esporte.
- **Calendários :** Use suas fotografias para criar uma variedade de calendários (mensal, trimestral, sazonal, anual).
- **Coleções :** Também podem ser usadas fotografias para criar uma variedade de artigos para seus negócios.

Adicione bordas em suas fotografias com os modelos predefinidos.

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite lll SE

ORGANIZE

Organize suas fotografias e outros arquivos de mídia em álbuns.

■ **Menu [ORGANIZE] passo**

① Escolha um álbum de fotografia para ver ou editar
Álbum seleto : criar um Álbum, clique [Organize] na tela bem-vindo ou barra de navegação.
Álbum.. : Abrir álbum principal.
② Selecione uma fotografia e escolha uma ação abaixo.
Abrir: imagem selecionada Aberta.
Apagar: Apague imagem selecionada.
Propriedades..: informação de imagem de visão.
③ Escolha uma ação para administrar seu álbum.
Adicione : clique [Adicione] acrescentar uma imagem a um Álbum.
Ordenar : clique [Ordenar] Ordenar imagens salvas.
Procura : clique [Procura] Procurar imagens salvas.
Reajuste : clique [Reajuste] reajustar a colocação.
Atualize : clique [Atualize] atualizar imagens.
Criar Slide .. : clique [Criar Slide] para criar um Slide.
Sempre comece nesta página
: Se você seleciona esta opção, o programa, sempre começará no [Organize].

PORTUGUÊS

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite lll SE

▶ Criando um Álbum

1 Criar um Álbum, clique no botão Organize na tela Bem-vindo, ou na barra de Navegação.

2 Clique [Álbum..] em álbum de fotografia para ver ou editar.

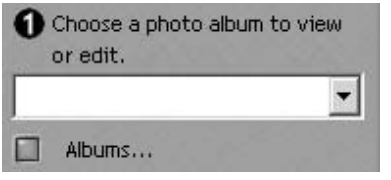

3 A janela de Principal do Álbum será exibida, então clique [Novo..].

4 Coloque um nome ao Álbum novo e clique em [OK]. Um álbum novo será criado agora.

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite lll SE

COMPARTILHAR

▶ Imagens salvas

1 Salvando ou compartilhando imagens.

■ Menu [PARTE] passo

- **Salvar**
  Salvar o arquivo ativo de acordo com seu Nome atual e caminho.
- **Salvar Como**
  Nomear um nome novo ou caminho ao arquivo.
- **Envie E-mail**
  Imagens e-mail.
- **Envie a Kodak PhotoNet Online**
  Imagens enviando para Kodak PhotoNet.
- **Compartilhe seus imagens no GatherRoom.com**
  Imagens enviando para GatherRoom.com e compartilhando imagens.
- **Slide**
  Visualizar imagens em Slide

2 Clique em [SALVAR] e a janela de Projeto será exibida. Entre com nome do arquivo e clique [Save(S)] salve uma imagem.

COMO USAR O SOFTWARE EDIÇAO

MGI PhotoSuite lll SE

IMPRESSÃO

▶ Imagens imprimindo

1 Você pode imprimir imagens.

■ Cardápio de [IMPRIMA] passo

- **Impressão**
  Imprimindo imagens.
- **Imprima Múltiplas.**
  Imprima cópias múltiplas de uma fotografia ou projeto, ou uma cópia de cada das fotografias incluídas em um álbum, de acordo com um modelo predefinido.

2 Escolha uma impressora, escolha uma orientação, escolha o tamanho de impressão, escolha o número de cópias. Você pode imprimir as imagens então.

Referência

Para mais informação, por favor recorra ao arquivo de Ajuda dentro [Ajuda → MGI PhotoSuite lll].

MEMO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-GU,SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA 462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8399

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220
TEL : (1) 310-537-7000
FAX : (1) 310-537-1566

SAMSUNG U.K. LIMITED.
PHOTO PRODUCTS DIV.
SAMSUNG HOUSE, 3 RIVERBANK WAY,
GREAT WEST ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX,TW8 9RE, U.K.
TEL : (44) 20-8232-3348
FAX : (44) 20-8569-8385

SAMSUNG DEUTSCHLAND GmbH
SAMSUNG HAUS
AM KRONBERGER HANG 6, 65824 SCHWALBACH,
GERMANY
TEL : (49) 6196-66 53 01
FAX : (49) 6196-66 53 33

SAMSUNG FRANCE S.A.R.L.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755,
PARIS CEDEX 15, FRANCE
TEL : (33) 1-4279-2282
FAX : (33) 1-4320-4510

S.MARKET COM.IMP.EXP.LTDA
Av.zaki narchi 1392. v. guilherme cep : 02029-001
SÃO PAULO-SP BRAZIL
TEL : (55) 11-6221-6833
FAX : (55) 11-6221-6833

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
KOSMODAMIANSKAYA NABEREZNA 40/42,
MOSCOW, 113035, RUSSIA
TEL : (7) 095-937-7950
FAX : (7) 095-937-4851

SAMSUNG (Aust.) PTY. LTD.
LEVEL 33, NORTHPOINT BLDG., 100 MILLER STREET,
NORTH SYDNEY,
NSW 2060, AUSTRALIA
TEL : (61) 2-9955-3888
FAX : (61) 2-9955-4233

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864

* Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-1197